

GERMANY
SINCE 1841

Bedienungsanleitung
für höhenverstellbare Arbeitsplätze

Inhalt

Handscharter für motorische Höhenverstellung
mit Auf / Ab - Funktion


Seite 2

Premium-Handscharter für motorische Höhenverstellung
mit digitaler Höhenanzeige und Memory-Funktion


Seite 3

Handscharter für motorische Höhenverstellung mit Auf / Ab - Funktion

Handscharter an der Tischvorderkante

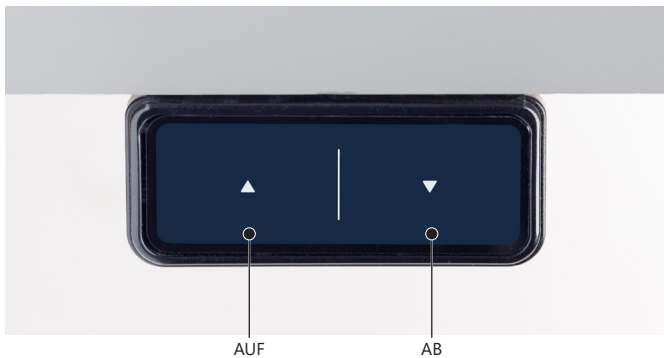

Handscharter unter die Tischplatte schiebbar

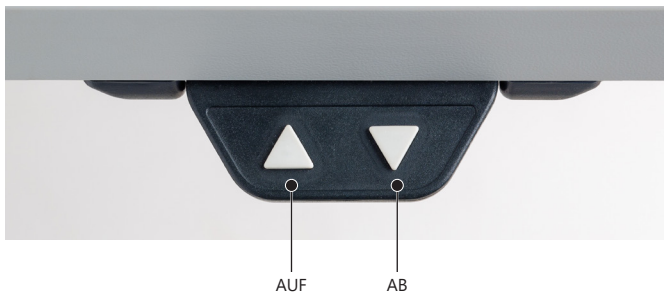

Sicherheitshinweis:

- Öffnen Sie nie das Gehäuse des Handscharter!
- Reparaturen dürfen ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!
- Der Handscharter darf ausschließlich an Steuerungen zu dem in dieser Bedienungsanleitung vorgegebenen Zweck eingesetzt werden!
- Stellen Sie sicher, dass Kinder den Handscharter in Ihrer Abwesenheit nicht benutzen können!
- Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand von 2,5 cm zum nächsten Tisch bzw. der Wand ein.

1. Inbetriebnahme (Initialisierung)

Hinweis:

Führen Sie bitte immer zuerst die Initialisierung durch. Dies ist unabhängig vom Typ des Handscharter. Punkt 2 beschreibt die direkte Höhenverstellung.

Vor der ersten Nutzung und nach jedem Transport sollten Sie initialisieren. Bitte initialisieren Sie auch, wenn der Tisch längere Zeit von der Stromversorgung getrennt war, eine Störung vorliegt oder wenn die Verbindung zwischen den Antrieben und der Steuerung getrennt wurde.

Zum Initialisieren fahren Sie den Tisch in die unterste Position. Halten Sie dafür die Abwärtstaste ▼ am Handscharter so lange gedrückt, bis alle Antriebe die unterste Position erreicht haben. Betätigen Sie dann nochmals die Abwärtstaste und halten diese so lange gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis der Tisch eine leichte Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat. Lassen Sie die Taste erst los, wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt. Wird die Taste zu früh losgelassen, führt dies zu einer Fehlfunktion am Tisch. Sollte dies versehentlich passiert sein, müssen Sie den Vorgang wiederholen. Die obere Endlage ist in der Steuerung voreingestellt.

2. Direkte Höhenverstellung


- ▲ Drücken Sie die Taste Auf um den Tisch nach oben zu fahren.
- ▼ Drücken Sie die Taste Ab um den Tisch nach unten zu fahren.

Premium-Handschalter für motorische Höhenverstellung mit digitaler Höhenanzeige und Memory-Funktion

Push-Funktion: Durch Drücken auf den Handschalter, fährt dieser heraus.



Handschalter an der Tischvorderkante

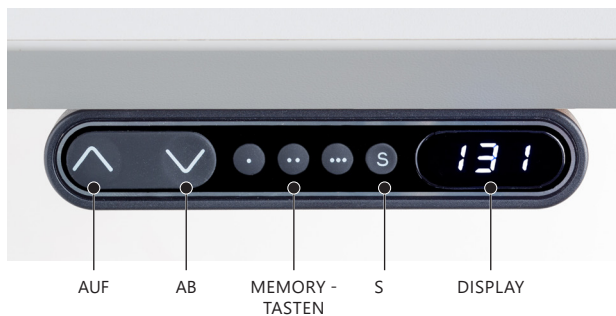

Sicherheitshinweis:

- Öffnen Sie nie das Gehäuse des Handschalters!
- Reparaturen dürfen ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!
- Der Handschalter darf ausschließlich an Steuerungen zu dem in dieser Bedienungsanleitung vorgegebenen Zweck eingesetzt werden!
- Stellen Sie sicher, dass Kinder den Handschalter in Ihrer Abwesenheit nicht benutzen können!
- Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand von 2,5 cm zum nächsten Tisch bzw. der Wand ein.

1. Inbetriebnahme (Initialisierung)

Hinweis:

Führen Sie bitte immer zuerst die Initialisierung durch. Dies ist unabhängig vom Typ des Handschalters. Punkt 2 beschreibt die direkte Höhenverstellung.

Vor der ersten Nutzung und nach jedem Transport sollten Sie initialisieren. Bitte initialisieren Sie auch, wenn der Tisch längere Zeit von der Stromversorgung getrennt war, eine Störung vorliegt oder wenn die Verbindung zwischen den Antrieben und der Steuerung getrennt wurde.

Zum Initialisieren fahren Sie den Tisch in die unterste Position. Halten Sie dafür die Abwärtstaste ▼(V) am Handschalter so lange gedrückt, bis alle Antriebe die unterste Position erreicht haben. Betätigen Sie dann nochmals die Abwärtstaste und halten diese so lange gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis der Tisch eine leichte Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat. Lassen Sie die Taste erst los, wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt. Wird die Taste zu früh losgelassen, führt dies zu einer Fehlfunktion am Tisch. Sollte dies versehentlich passiert sein, müssen Sie den Vorgang wiederholen. Die obere Endlage ist in der Steuerung voreingestellt.

2. Direkte Höhenverstellung

- ▲ (A) Drücken Sie die Taste Auf um den Tisch nach oben zu fahren.
- ▼ (V) Drücken Sie die Taste Ab um den Tisch nach unten zu fahren.

3. Höhenverstellung mit Memory-Funktion

3.1. Memory abspeichern

Fahren Sie mit den Tasten Auf oder Ab in die Position, die Sie gerne abspeichern möchten. - Drücken Sie die Taste S (Save). - Drücken Sie dann innerhalb von ca. 5 Sekunden eine der Tasten 1 (·), 2 (··), 3 (···) oder 4. Taste 1 speichert Memory-Position 1 (·), Taste 2 (··) speichert Memory-Position 2 usw. ...

Hinweis: Sie können die eingespeicherte Position jederzeit überschreiben. Gehen Sie dabei wie bei Memory abspeichern vor.

3.2. Memory abrufen

Die abgespeicherten Einstellungen können jetzt über die Memory-Tasten aufgerufen werden. Gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie eine der Tasten 1 (·), 2 (··), 3 (···) oder 4 so lange, bis der Tisch die gespeicherte Position erreicht hat.

Sollten Sie Fragen haben rufen Sie uns an!

Riefler Industry GmbH & Co. KG
Rieflerweg 3
D-87484 Nesselwang
Tel. +49 (0) 8361-307-0
Fax +49 (0) 8361-307-77
info@riefler.de
www.riefler.de